


※使ってみよう オーディオプレイヤー

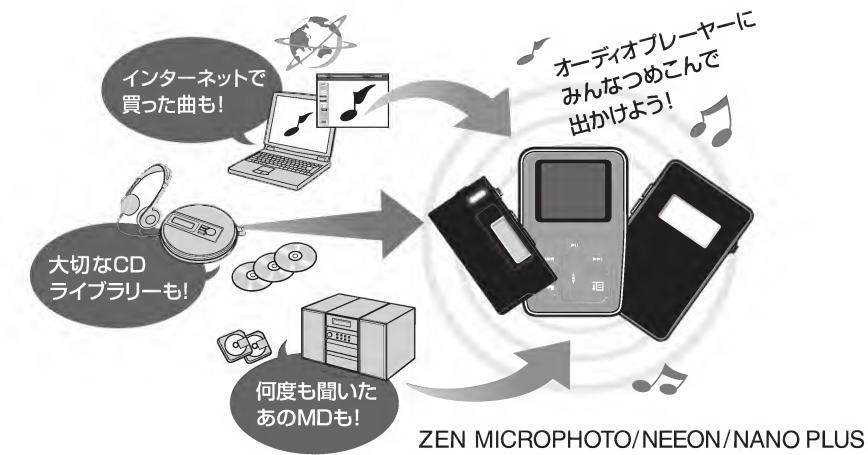

この説明書では、下記のオーディオプレイヤーの基本的な操作方法を説明しています。各機種で機能が異なる箇所は、アイコンまたは説明文で対象機種を明記しています。

	機種名	モデルナンバー (プレイヤー本体に記載)	型番(製品パッケージに記載)
MICROPHOTO	ZEN MICROPHOTO 8GB	DAP-MD007 (製品背面のバッテリーケース内に記載)	CZMP8G-xx
NEEON	ZEN NEEON 6GB(HDDタイプ) ZEN NEEON(フラッシュメモリタイプ) ▶ ZEN NEEON 2GB ▶ ZEN NEEON 1GB ▶ ZEN NEEON 512MB	DAP-MD0006 DAP-FL0028	CZN6G-xx CZN2G-SL CZN1G-BL CZN512-PU
NANO PLUS	ZEN NANO PLUS 1GB ZEN NANO PLUS 512MB ZEN NANO PLUS 256MB	DAP-FL0018	CZNP1G-xx CZNP512-xx CZNP256-xx

お使いのプレイヤーの種類のわからない場合は、本体記載のモデルナンバーおよびパッケージ記載の型番を確認してください。

使用前の準備


※ソフトウェアをインストールする

音楽ファイルの取り込みや管理を行うソフトウェアを、付属の CD-ROM を使ってパソコンにインストールします。インストールが完了するまで、オーディオプレイヤーをパソコンに接続しないてください。

※オーディオプレイヤーの機種によって、対応するOSが異なります。プレイヤーのパッケージなどで対応OSを確認してください。


- 1 パソコンの電源をオンにします。
Windows XP、Windows 2000 の場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
- 2 付属のCD-ROMを、パソコンのCD/DVDドライブに挿入します。
自動的にインストール画面が表示されます。
- 3 画面の指示に従って、インストールを行います。
インストールが完了すると、デスクトップにメディアエクスプローラと Creative MediaSource のアイコンが作成されます。
- 4 再起動を求めるメッセージが表示されたら、パソコンを再起動します。
パソコンを再起動したときにユーザー登録のメッセージが表示されることがあります。
ユーザー登録をする場合には、オーディオプレイヤーをパソコンに接続する必要があります。
手順に従って、オーディオプレイヤーを準備してください。

※バッテリーをセットする

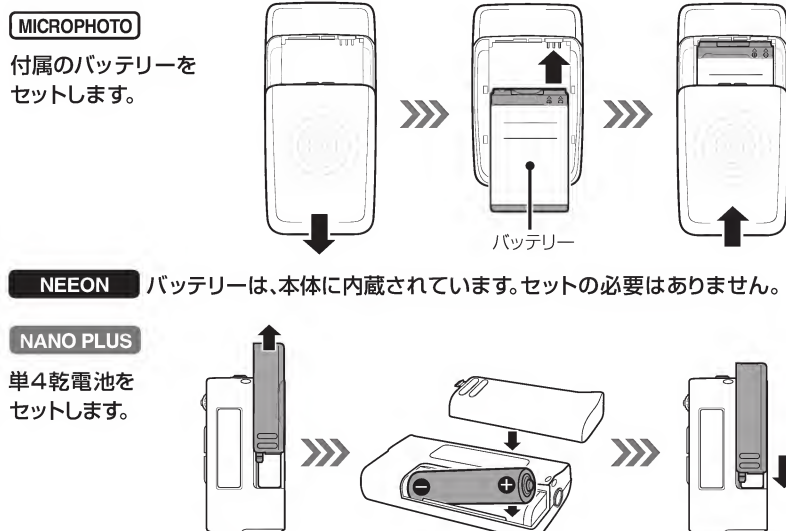

※パソコンと接続する

パソコンを使った音楽の取り込み、ユーザー登録、および充電をするときは、オーディオプレイヤーをパソコンに接続します。

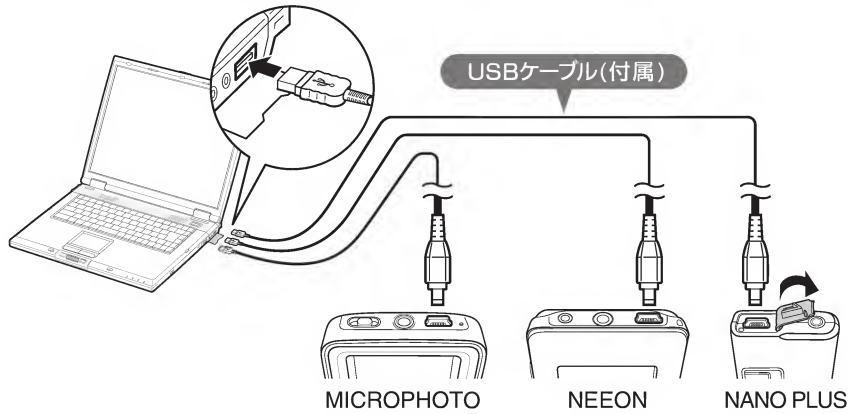


※充電する

MICROPHOTO **NEEON**
プレイヤーをパソコンに接続すると、自動的に充電が開始されます。充電中は画面に アイコンが表示され、充電が完了すると アイコンに変わります。

NANO PLUS
乾電池使用のため、充電は不要です。

※プレーヤーを取り外す

ファイルの転送中にプレーヤーを取り外すと、転送中のファイルが壊れる恐れがありますので注意してください。

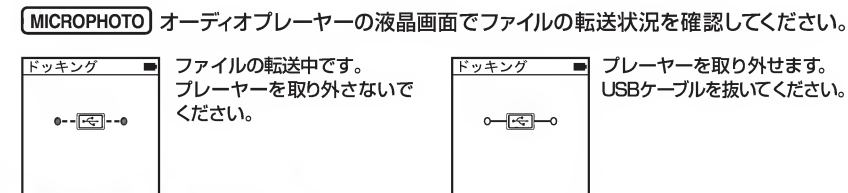

NEEON **NANO PLUS**

Windows XP、Windows 2000、Windows Me の場合

タスクバーの アイコンをクリックし、[USB 大容量記憶装置デバイス] をクリックします。
「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、USB ケーブルを抜いてください。

Windows 98SE の場合

Windows エクスプローラで「リムーバブル ディスク」を右クリックし、メニューから「取り出し」をクリックします。
「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、USB ケーブルを抜いてください。

言語の設定

メニュー項目が日本語で表示されるよう、言語の設定を変更します。

- | MICROPHOTO | NEEON NANO PLUS |
|------------------------------|--|
| 1 オーディオプレイヤーの電源を入れます。 | 1 オーディオプレイヤーの電源を入れます。 |
| 2 ボタンにタッチして、メインメニューを表示させます。 | 2 スクロールを押して、メニューを表示します。 |
| 3 [System]>[Language]を選択します。 | 3 スクロールを回して、[Settings]>[Language]を選択します。 |
| 4 [日本語]を選択します。 | 4 [日本語]を選択します。 |

※ユーザー登録を行う

ソフトウェアをインストールした後、パソコンを再起動するとユーザー登録を促すメッセージが表示されます。ユーザー登録をすると、技術サポートや各種アフターサービスがご利用できます。

※ユーザー登録時には、お客様の個人情報の入力が必要になります。個人情報を提供したくない方はユーザー登録を中止してください。

- 1 パソコンがインターネットに接続されていることを確認します。
- 2 オーディオプレイヤーをパソコンに接続します。
- 3 ユーザー登録を開始します。ユーザー登録を求めるメッセージが表示されている場合は、OK をクリックします。メッセージが表示されていない場合は、デスクトップの「プロダクトレジストレーション」アイコンをダブルクリックします。
ユーザー登録画面が表示されます。画面の指示に従って登録してください。
- 4 画面の指示に従って、ユーザー登録を行います。



パソコンを使って音楽を取り込む


※音楽CDから取り込む

- 1 オーディオプレイヤーをパソコンに接続した状態でデスクトップのメディアエクスプローラアイコンをダブルクリックします。
メディアエクスプローラが起動します。
 - 2 オーディオCDリッピングのアイコンをクリックします。
(アイコンやメニュー名はプレイヤーの種類やソフトウェアのバージョンなどによって異なる場合があります)
メッセージにしたがって音楽CDをセットしてください。CDリッパが起動します。
- インターネットへアクセス可能な場合は、ミュージックインフォメーションサービスより音楽CDの情報が自動的に取得されます。

ミュージックインフォメーションサービスの登録

初めてCDをリッピングする際には、Gracenote社の音楽情報提供サービスへの登録を促すメッセージが表示されます。登録すると、リッピングしたCDのアーティスト名や曲名が自動的に入力されます。


- 1 [Gracenote CDDB Registration]ダイアログボックスで、Next をクリックします。
- 2 利用規約を確認して、チェックボックスをチェックします。
- 3 [Finish] ボタンをクリックします。
- 4 登録完了画面で、[Done] ボタンをクリックします。

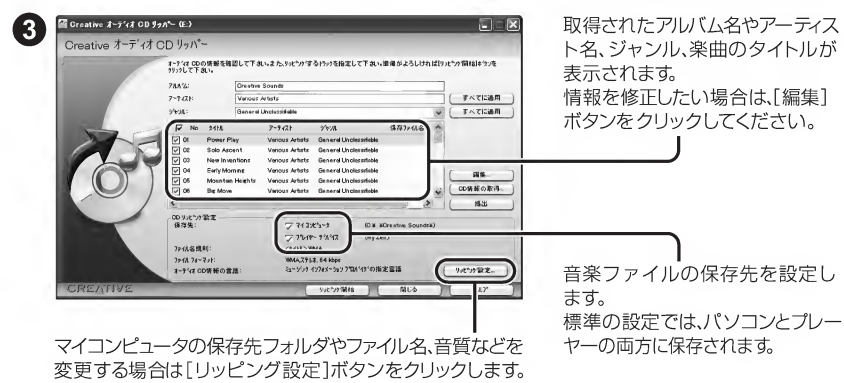

- 3 取得されたアルバム名やアーティスト名、ジャンル、楽曲のタイトルが表示されます。
情報を修正したい場合は、[編集] ボタンをクリックしてください。
 - 4 ファイルのフォーマット(WMA/MP3)を選択します。
音質を設定します。
値を大きくすると音質が向上しますが、保存できる曲数が少なくなります。
音楽ファイルのパソコン上での保存場所を設定します。
▶ [サブフォルダを作成する]にチェックを入れ、リストボックスで[アーティスト]>[アルバム]を選択すると、音楽ファイルがアーティスト別にアルバムごとに分類して保存されます。
ファイルの命名規則を設定します。
▶ NEEON および NANO PLUS をお使いの場合、アルバムの収録順に曲を再生するには、左側のリストで「トラック番号」を選択します。こうすると、ファイル名の先頭が収録順を示す数字になります。
- マイコンピュータの保存先フォルダやファイル名、音質などを変更する場合は「リッピング設定」ボタンをクリックします。
- 設定が終わったら、OK をクリックします。

NEEON フラッシュメモリタイプのライブラリについて

NEEON のフラッシュメモリタイプをお使いの場合、ルートとライブラリ A～C の4つのエリアに分けて、音楽ファイルを管理できます。各エリアはプレイヤー上では独立のエリアとして扱われ、異なるエリアのファイルは連続して再生できません。
CD から音楽を取り込むと、ルートエリアに音楽ファイルが保存されます。音楽ファイルを他のライブラリに移動するには、メディアエクスプローラで「データの参照」をクリックします。

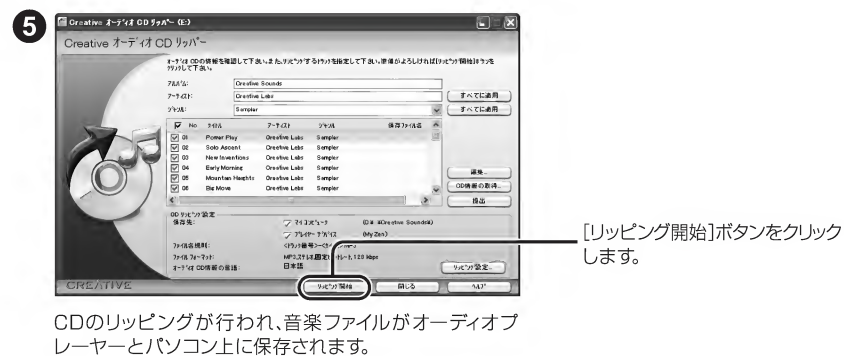

CDのリッピングが行われ、音楽ファイルがオーディオプレイヤーとパソコン上に保存されます。

※パソコン上の音楽ファイルをコピーする

音楽配信サイトで購入したファイルなど、パソコン上に保存した音楽ファイルをオーディオプレイヤーにコピーします。

- 1 オーディオプレイヤーをパソコンに接続した状態で、デスクトップのメディアエクスプローラアイコンをダブルクリックします。
- 2 [デバイスのメディアファイルを管理](MICROPHOTO) / [データの参照](NEEON) / [データを管理する](NANO PLUS) をクリックします。
オーディオプレイヤーに保存されている音楽ファイルが表示されます。
- 3 フォルダを移動し、オーディオプレイヤーに転送したい音楽ファイルやフォルダを選択します。
- 4 選択したファイルやフォルダをオーディオプレイヤーのフォルダにドラッグ&ドロップします。

アーティスト名やアルバム名などのサブフォルダをプレイヤーに作成して、音楽ファイルを保存すると、音楽ファイルを整理しやすくなります。

パソコンを使わずに音楽を取り込む

NEEON **NANO PLUS** NEEON と NANO PLUS では、CD/MD プレーヤーなどのオーディオ機器で再生した音楽を、オーディオプレイヤーに直接取り込むことができます。

- 1 付属のライン入力ケーブルを使って、CD/MD プレーヤーのヘッドホンジャックとオーディオプレイヤーのライン入力ジャックを接続します。
- 2 スクロールを押して、メニューから「ライン録音」を選択します。
NEEON のフラッシュメモリタイプをお使いの場合は、[モード]>[ライン録音]を選択します。
- 3 オーディオプレイヤーのボタンを押して録音を開始します。録音してCD/MD プレーヤーで再生を開始します。
- 4 NEEON **NANO PLUS** 録音を停止します。NEEON の場合はスクロールを押します。NANO PLUS の場合は ボタンを押します。

入力レベルの調節

ライン入力で接続しているオーディオ機器の再生音が大きすぎたり小さすぎると、録音した音が割れたり聞き取れないことがあります。この際は CD/MD プレーヤーのヘッドホンボリュームなどを調節してください。

トラックの自動検出

CD/MD プレーヤーから録音するときに、曲と曲の間の無音部分を検出して、1曲ずつ個別のファイルに切り分けることができます。なお、無音部分の長さや音量レベルによっては、曲が正しく分割されなかったり、途中で切れることがあります。

- | NEEON | NANO PLUS |
|--|--|
| 1 スクロールを押して、メニューから「ライン録音」(NEEON のフラッシュメモリタイプの場合は、[モード]>[ライン録音])を選択します。 | 1 スクロールを押して、メニューから「ライン録音」を選択します。 |
| 2 もう一度スクロールを押して、メニューから「トラック検出」を選択します。 | 2 もう一度スクロールを押して、メニューから「トラック検出」を選択します。 |
| 3 [オン]を選択し、トラック検出を有効にします。
有効になっているときは、画面に「SYNC」と表示されます。 | 3 [オン]を選択し、トラック検出を有効にします。
有効になっているときは、画面に「SYNC」と表示されます。 |

準備ができたら、プレーヤーで音楽を聞いてみましょう。裏面では、機種ごとの操作方法を説明しています。▶▶▶

ZEN MICROPHOTOの操作

電源を入れる

- ① ヘッドホンを差し込みます。
- ② 電源スイッチを の方向にスライドさせ、Creativeのロゴが表示されるまでそのままにします。

電源を切る

電源スイッチを の方向にスライドさせ、パワーオフの表示が消えるまでそのままにします。

音楽を聞く

基本操作

MICROPHOTOは、タッチパッドで操作します。

▶II : 音楽を再生／一時停止します。

◀ : 一度タッチすると、一つ前のメニューを表示します。タッチしつづけるとメインメニューに戻ります。

▶▶ : 一度タッチすると、前後の曲に移動します。タッチしつづけると、曲の早送り／早戻しをします。

↑ : パーティカルタッチパッド

メニュー選択時：指を上下に動かしてメニュー項目をスクロールします。上下の端をタッチし続けると、すばやくスクロールできます。メニュー項目を選択するときは、パッドをタップします。

音楽の再生時：指を上下に動かすとボリュームを調節できます。パッドをタップすると曲のリストが表示されます。リストをスクロールしてタップするとその曲の再生を始めます。

タッチパッドの感度調整

タッチパッドの反応が良すぎて操作しづらいときは、感度を調整できます。

- ① ボタンにタッチし、メインメニューを表示します。
- ② [システム]>[プレーヤー設定]>[Touch Pad]を選択します。
- ③ [感度]を選択し、希望する感度に設定します。

曲を選んで再生

アーティスト名やアルバム名、ジャンルなどで曲を検索して再生できます。

① にタッチして、メインメニューを表示します。

② [ミュージック]を選択します。

③ お好みのカテゴリ(アルバム、アーティスト、ジャンル)を選択します。

④ 聞きたい曲やアルバムを選択して、▶II ボタンにタッチします。

録音したファイルを再生するには

手順①で[レコーディング]を選択すると、FMラジオやボイスレコーダーで録音したファイルを選んで再生できます。

ファイルを削除するには

「曲を選んで再生」と同じように、削除したいファイルやアルバムを選びます。◀II ボタンにタッチし、メニューから[削除]を選択します。

いろいろな再生

再生モード	説明
リピート	再生中の曲を繰り返し再生します。
オールリピート	選択しているすべての曲を繰り返し再生します。
シャッフル	選択しているすべての曲をランダムな順序で1度ずつ再生します。
ランダム	すべての曲をランダムな順序で繰り返し再生します。
シングル	再生中の曲が終了したら停止します。


ミュージックを選択

DJを選択

再生モードを選択

再生モードを選択

プレーヤーをロックする



電源スイッチを の方向にスライドさせると、プレーヤーの操作ができなくなり、誤操作を防ぎます。ロックを解除するときは、 と逆の方向にスライドさせます。

ファームウェアのバージョンを確認する

トップメニューから[システム]>[情報]を選択します。トラブルが起きたときなどに、バージョン確認が必要になることがあります。

ZEN NEEONの操作

電源を入れる


- ① ヘッドホンを差し込みます。
- ② 液晶画面にCreativeのロゴが表示されるまで、 ボタンを押しつづけます。

電源を切る

「パワーオフ」の表示が消えるまで、 ボタンを押しつづけます。

音楽を聞く

基本操作

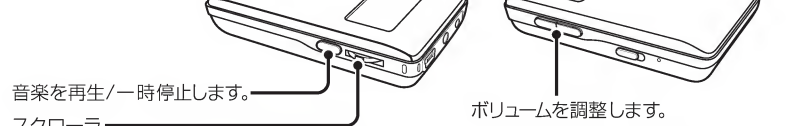

メニュー選択時：一度押すと、メニューが表示されます。上下に動かすと、メニュー項目を移動します。もう一度押すと、メニュー項目が選択されます。

音楽の再生時：上下に動かすと、前後の曲に移動します。上下に動かして押さえると、早送り／早戻しができます。

曲を選んで再生

① スクローラを押して、メニューを表示します。

② [ミュージック]を選択します。

③ ライブラリ(フラッシュメモリタイプの場合)や、フォルダを選びます。

④ 再生を始めたい曲を選んで、 ボタンを押します。

録音したファイルを再生するには

手順①で[録音フォルダ]を選択すると、CD/MDプレーヤーから録音したファイルや、FMラジオ、ボイスレコーダーで録音したファイルを選んで再生できます。

ファイルを削除するには

音楽ファイルの再生中に、メニューから[削除]を選択します。

いろいろな再生

再生モード	説明
ABリピート	曲の一部を繰り返し再生します。モードの選択に続いて、繰り返し再生の開始位置と終了位置を指定します。
曲リピート	再生中の曲を繰り返し再生します。
オールリピート	プレーヤーに収録されているすべての曲を繰り返し再生します。
単位リピート	フォルダ内の曲を繰り返し再生します。
シングル	再生中の曲が終了したら停止します。
ランダム	すべての曲をランダムな順序で繰り返し再生します。
シャッフル	プレーヤーに収録されているすべての曲をランダムな順序で1度ずつ再生します。
単位シャッフル	フォルダ内の曲をランダムな順序で1度ずつ再生します。

フラッシュメモリタイプの場合、どの再生モードでも、異なるライブラリの曲の連続再生はできません。ほかのライブラリの曲を聞きたいときは、メニューの[参照]からライブラリを選択して、曲を選びます。

プレーヤーをロックする

スイッチを の方向にスライドさせます。プレーヤーのボタンがロックされ、誤操作を防ぎます。ロックを解除するときは、スイッチを元の位置に戻します。

ファームウェアのバージョンを確認する

スクローラを押してメニューを表示させ、[設定]>[情報]を選択します。トラブルが起きたときなどに、バージョン確認が必要になることがあります。

サポートについて

クリエイティブ製品についてのお問い合わせ

お使いのクリエイティブ製品にトラブルが起きたときは、下記の方法でご確認ください。

① マニュアル

マニュアルで操作上の注意事項などをご確認ください。マニュアルは、パソコンのスタートメニュー>プログラム>(お使いのオーディオプレーヤー名)フォルダから表示できます。または、製品に添付されているCD-ROMをWindowsエクスプローラで開き、\Manual\Japanese フォルダを開きます。

② FAQ

当社Webサイトの[カスタマーサポート]>[FAQ]ページに、技術的なご質問やよくあるお問い合わせを掲載しています。お客様のトラブルに関連する情報がない場合がございます。

③ アップデートプログラム、ドライバー

当社Webサイトの[カスタマーサポート]>[ダウンロード]ページで最新版のソフトウェアがないか確認し、必要であればダウンロードしてください。

④ サポートセンター

技術的なご質問、修理等に関するお問い合わせに専門のサポートスタッフがお答えします。

各種サポートのお問い合わせ先

Webサイト

http://jp.creative.com/support/

▲上記サイトからEメールでのお問い合わせができます。

電話

新たに買い上げの製品のインストールと使用方法について、電話によるサポートをご利用いただけます。

- 電話番号：(03)3254-0393
- 受付時間：10:00～12:00
13:00～17:00 [JST] (月曜日～金曜日)
※土日、祝祭日、夏季・冬季休暇は休業

曜日や時間帯により電話がつながりにくい場合がございます。電話がつかない場合はWebサイトからEメールでお問い合わせください。

ZEN NANO PLUSの操作

電源を入れる


- ① ヘッドホンを差し込みます。
- ② 液晶画面にCreativeのロゴが表示されるまで、 ボタンを押しつづけます。

電源を切る

「パワーオフ」の表示が消えるまで、 ボタンを押しつづけます。

音楽を聞く

基本操作

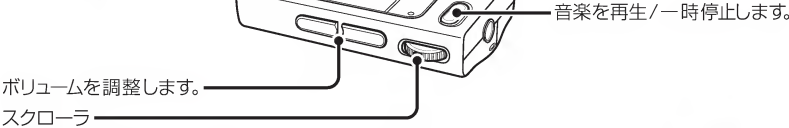

メニュー選択時：一度押すと、メニューが表示されます。左右に動かすと、メニュー項目を移動します。もう一度押すと、メニュー項目が選択されます。

音楽の再生時：左右に動かすと、前後の曲に移動します。左右に動かして押さえると、早送り／早戻しができます。

フォルダを選んで再生

① スクローラを押してメニューを表示します。

② [フォルダ]を選択します。

③ 聞きたい曲が保存されているフォルダを選びます。

録音したファイルを再生するには

手順①で[録音ファイル]を選択すると、CD/MDプレーヤーから録音したファイルや、FMラジオ、ボイスレコーダーで録音したファイルを選択できます。

ファイルを削除するには

音楽ファイルの再生中に、メニューから[削除]を選択します。

いろいろな再生

再生モード	説明
ABリピート	曲の一部を繰り返し再生します。モードの選択に続いて、繰り返し再生の開始位置と終了位置を指定します。
曲リピート	再生中の曲を繰り返し再生します。
オールリピート	プレーヤーに収録されているすべての曲を繰り返し再生します。
単位リピート	フォルダ内の曲を繰り返し再生します。
シングル	再生中の曲が終了したら停止します。
ランダム	すべての曲をランダムな順序で繰り返し再生します。
シャッフル	プレーヤーに収録されているすべての曲をランダムな順序で1度ずつ再生します。
単位シャッフル	フォルダ内の曲をランダムな順序で1度ずつ再生します。

プレーヤーをロックする

① スクローラを押してメニューを表示します。

② [ボタンロック]を選択します。

▶ **ロックを解除するには**
スクローラを押して、[ロック解除]を選択します。

ファームウェアのバージョンを確認する

スクローラを押してメニューを表示させ、[設定]>[情報]を選択します。トラブルが起きたときなどに、バージョン確認が必要になることがあります。

その他の機能

FMラジオを聞く

地域設定を変更する

日本でFM放送を聞く場合は、FMラジオの地域設定を「日本」に変更する必要があります。

※メニューが日本語で表示されていない場合は、言語設定を日本語に変更してから地域設定を変更してください。

MICROPHOTO

- ① ボタンにタッチして、メニューを表示します。
- ② [FMラジオ]を選択します。
- ③ ボタンにタッチして、オプションメニューから[FM地域設定]>[日本]を選択します。

NEEON NANO PLUS

- ① スクローラを押して、メニューを表示します。
- ② [設定]を選択します。
- ③ 設定メニューから[FM地域]>[日本]を選択します。

FMラジオを受信する

ヘッドフォンのコードがアンテナの役目をしますので、FMラジオを受信する際はヘッドフォンを接続してください。

① MICROPHOTOの場合は、 ボタンにタッチして、メニューを表示します。NEEON、NANO PLUSの場合は、スクローラを押して、メニューを表示します。

② [FMラジオ](NEEONのフラッシュメモリタイプの場合は、[モード]>[FMラジオ])を選択します。

③ ▶▶ でラジオ局を選びます。FMラジオの選局には、プリセット選局と手動チューニングの二つの方法があります。▶II ボタンを押すと、選局方法を切り替えられます。

FMラジオを録音する

- ① FMラジオを受信します。
- ② メニューから[FMラジオ録音]を選択します。
- ③ 下記の操作をして、録音を停止します。

MICROPHOTO

ボタンにタッチし、[停止]を選択します。

NEEON

スクローラを押します。

録音したファイル名は「FM 連番」という形式になります。

NANO PLUS

ボタンを押します。

録音したファイル名は「FM 連番」という形式になります。

写真を見る MICROPHOTO

写真を転送する

プレーヤーをパソコンに接続し、デスクトップ上のメディアエクスプローラーアイコンをダブルクリックします。

【メディアをインポート】を選択します。

ウィザードに従って、転送したい写真(jpg形式)を選択し、転送します。

写真を表示する


【写真】を選択します。

表示したい写真やフォルダを選択します。


写真やフォルダを選択して▶II ボタンにタッチすると、写真がスライドショー形式で表示されます。

ボイスレコーダーとして使う


内蔵マイクの位置

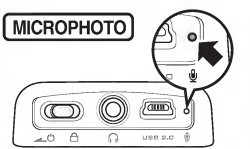

NEEON

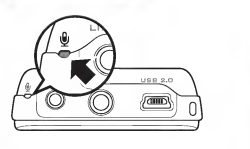

NANO PLUS

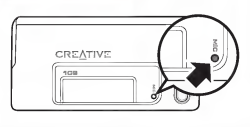

録音を開始する

MICROPHOTO

- ① ボタンにタッチして、メニューを表示します。
- ② [エクストラ]>[マイク]を選択します。
- ③ ▶II ボタンにタッチして、録音を開始します。
- ④ 録音を停止するときは、 ボタンにタッチし、[停止]を選択します。録音したファイルの名称は、「MIC 日付時刻」という形式になります。

NEEON NANO PLUS

- ① スクローラを押して、メニューを表示します。
- ② [マイク録音](NEEONのフラッシュメモリタイプは[モード]>[マイク録音])を選択します。
- ③ ボタンを押して、録音を開始します。
- ④ 録音を停止します。NEEONの場合は、スクローラを押します。NANO PLUSの場合は、 ボタンを押します。録音したファイルの名称は、「VOC 連番」という形式になります。